




NOTICE DE PRISE DE COTES POUR PORTAIL 2 VANTAUX

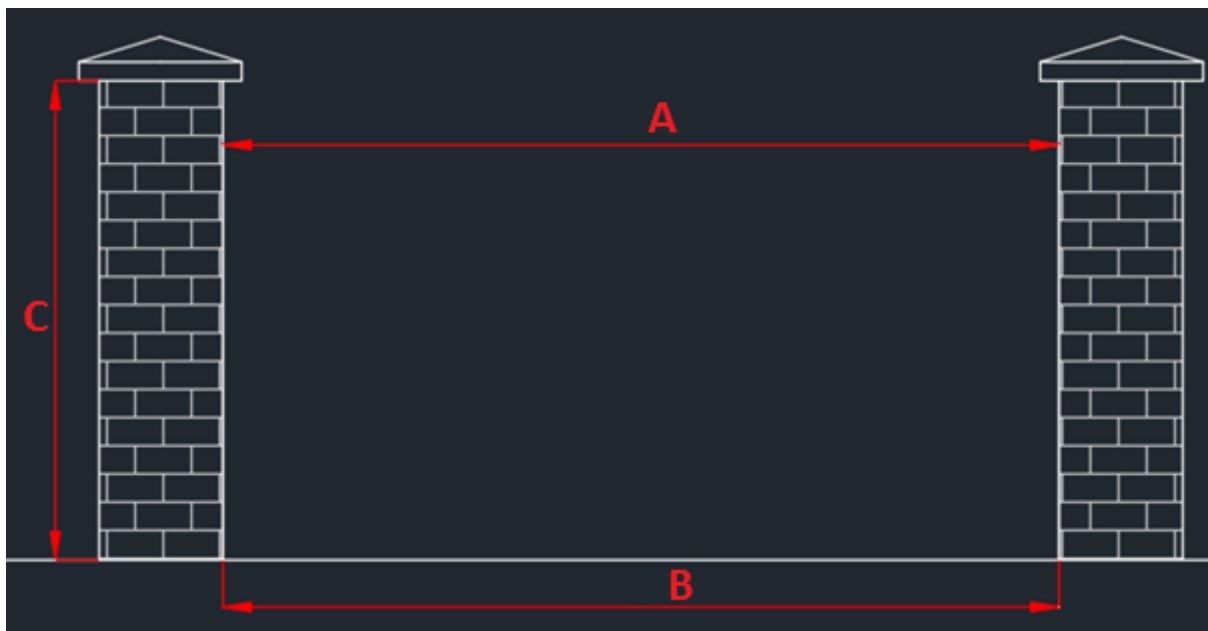

Largeur du portail

Les cotes A et B représentent les dimensions entre poteaux.
Dans le configurateur il faudra renseigner **la cote la plus petite**.

Exemple : Si A mesure 3000mm et B 3010mm on retiendra la cote A dans le configurateur (soit 3000mm).


La largeur du portail livré correspond à la largeur saisie moins les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).

Hauteur du portail


La cote C représente la hauteur du portail souhaitée.


Elle **ne doit pas être supérieure à la hauteur sous chapeau** (si présence de chapeau) ou à la hauteur totale des piliers.

Exemple : Si C mesure 2000mm alors la hauteur sous chapeau doit être supérieure à 2000.

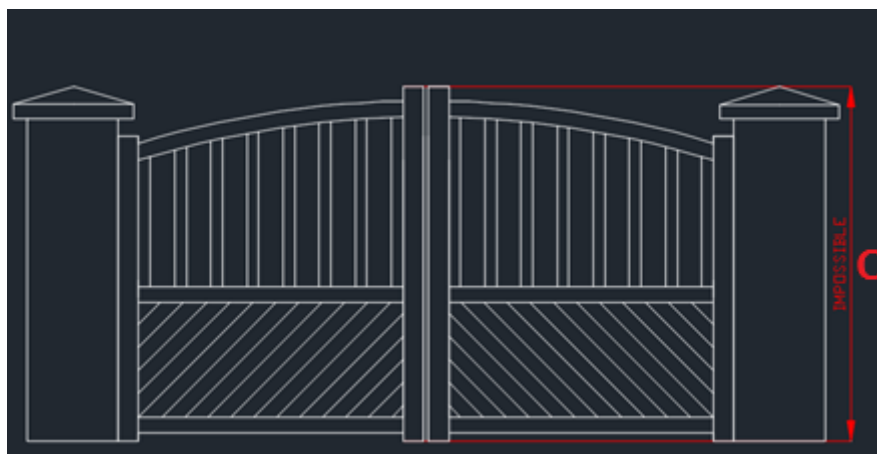


Hauteur du point haut >
Hauteur sous chapeau

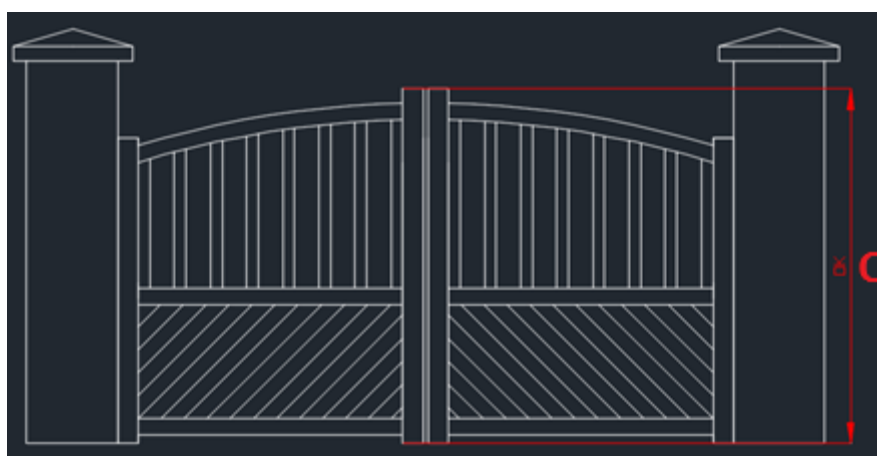

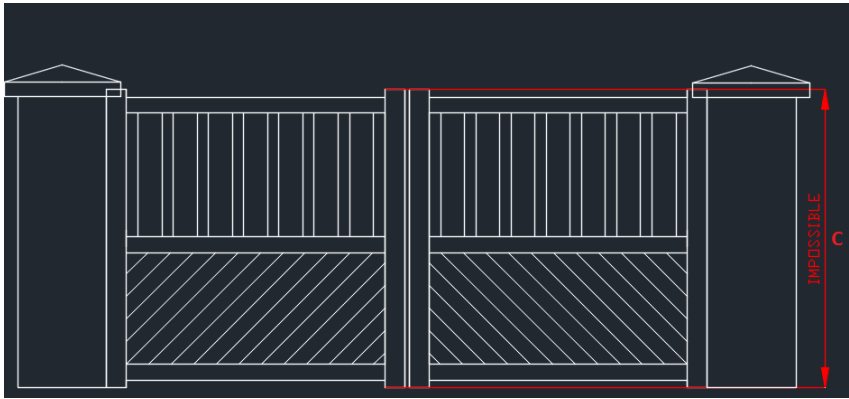

Hauteur du point haut >
Hauteur sous chapeau

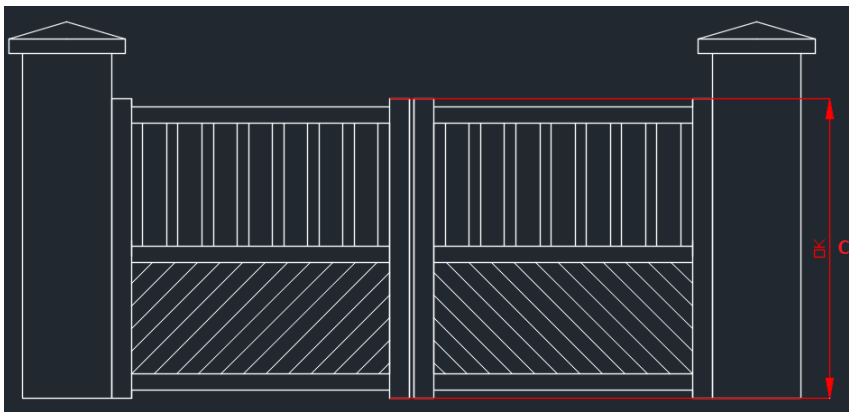

La hauteur du portail livré correspond à la hauteur saisie **du sol au point haut du portail** moins les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).