



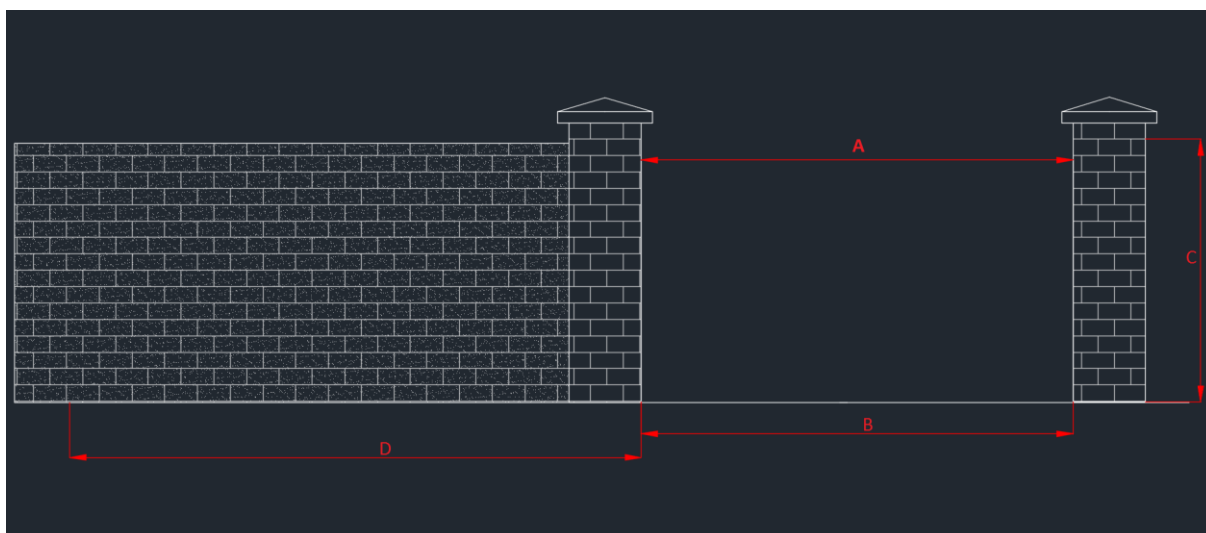

NOTICE DE PRISE DE COTES POUR PORTAIL COULISSANT

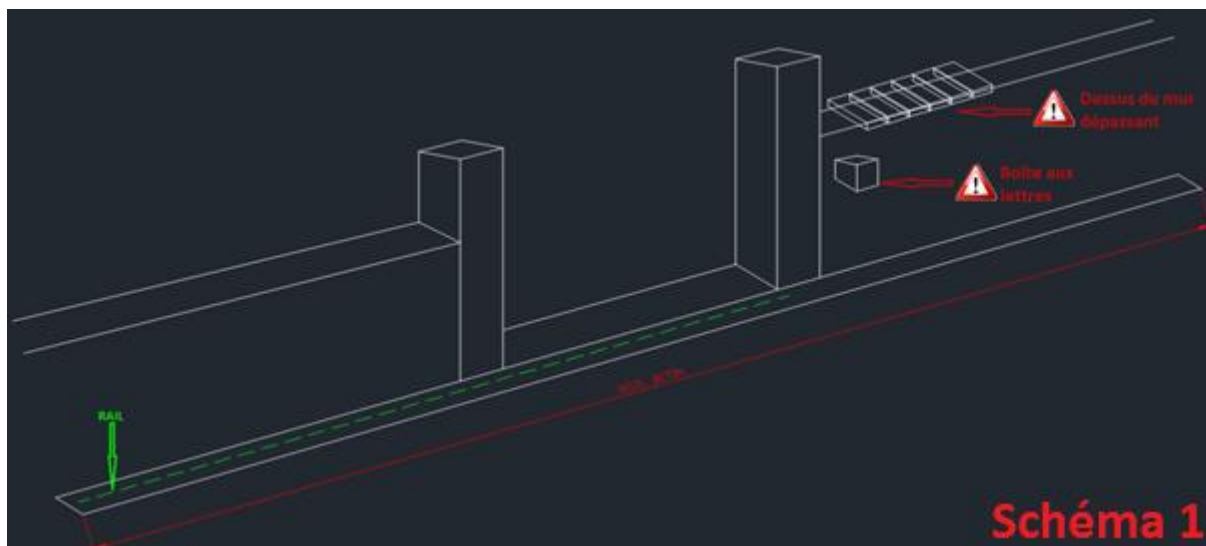

Largeur du portail

Les cotes A et B représentent les dimensions entre poteaux.
Dans le configurateur il faudra renseigner **la cote la plus grande**.

Exemple : Si A mesure 3000mm et B 3010mm on retiendra la cote B dans le configurateur (soit 3010mm).

La largeur du portail livré correspond à la largeur saisie plus les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).

Dégagement du portail

La cote D représente la longueur de dégagement du portail.
Elle **doit être supérieure à la largeur entre pilier+500mm**

Vérifier que le côté de dégagement du portail ne soit pas encombré par une boîte aux lettres dépassant du mur ou autres (voir schéma 1)


Exemple : Si la largeur entre piliers est de 3000 alors la longueur de dégagement doit être au minimum de 3500.

Hauteur du portail


La cote C représente la hauteur du portail souhaitée.


Elle **ne doit pas être supérieure à la hauteur sous chapeau moins 50mm** (si présence de chapeau) ou à la hauteur totale des piliers moins 50mm.

Exemple : Si la hauteur sous chapeau est de 2000mm alors la cote C à renseigner doit être inférieure ou égale à 1950mm au maximum.

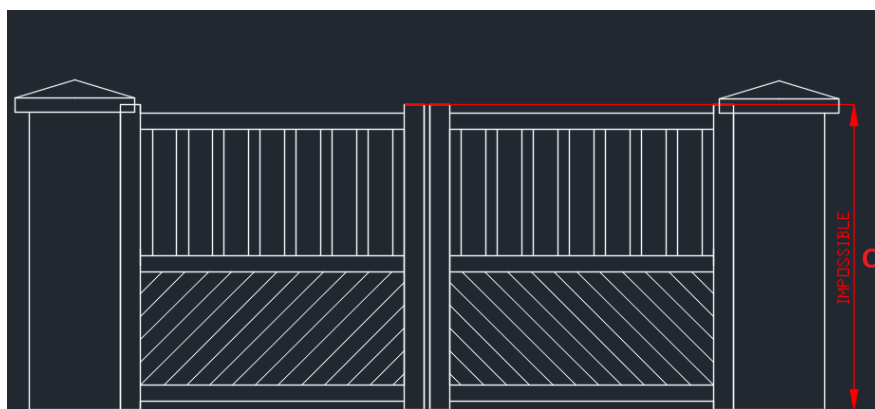


Hauteur sous chapeau
> Hauteur du point
haut+50mm

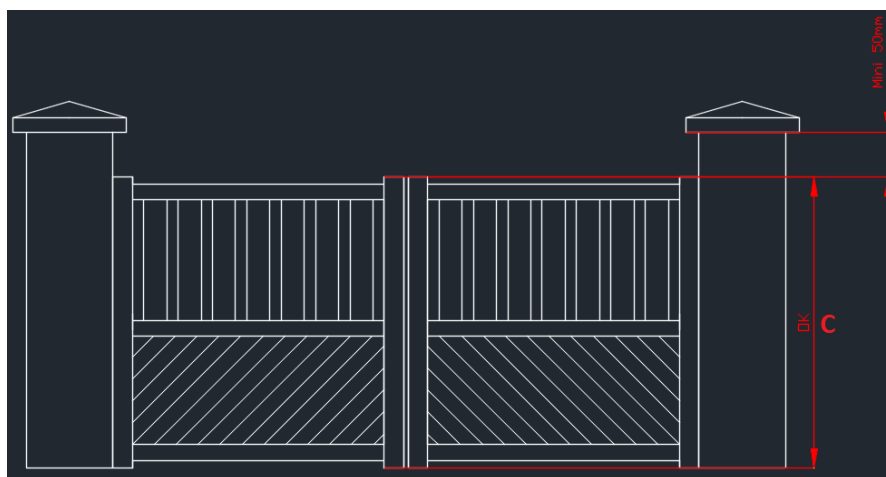

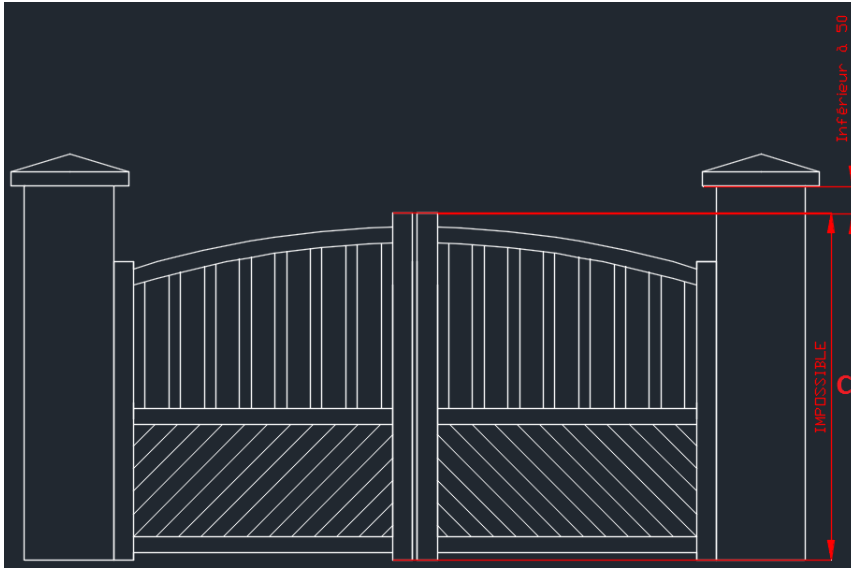

Hauteur sous chapeau >
Hauteur du point
haut+50mm

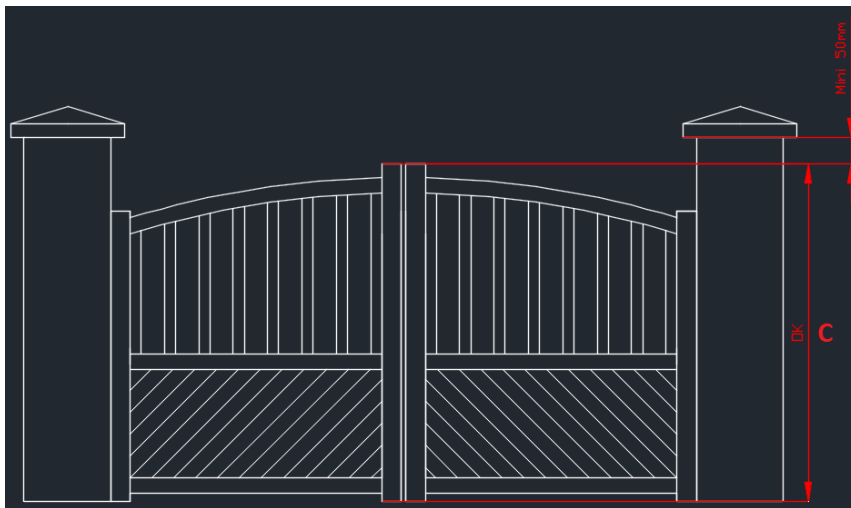

La hauteur du portail livré correspond à la hauteur saisie **du sol au point haut du portail** moins les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).