




# NOTICE DE PRISE DE COTES POUR PORTILLON

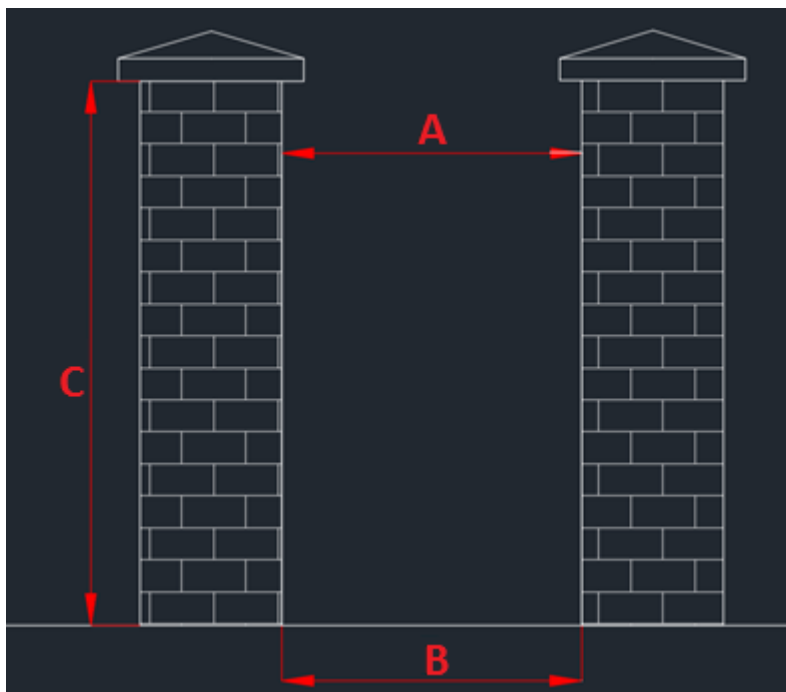

## Largeur du portillon

Les cotes A et B représentent les dimensions entre poteaux.  
Dans le configurateur il faudra renseigner **la cote la plus petite**.

**Exemple :** Si A mesure 1000mm et B 1010mm on retiendra la cote A dans le configurateur (soit 1000mm).


La largeur du portillon livré correspond à la largeur saisie moins les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).

## Hauteur du portillon


La cote C représente la hauteur du portillon souhaitée.


Elle **ne doit pas être supérieure à la hauteur sous chapeau** (si présence de chapeau) ou la hauteur totale des piliers.

**Exemple :** Si C mesure 2000mm alors la hauteur sous chapeau doit être supérieure à 2000mm.

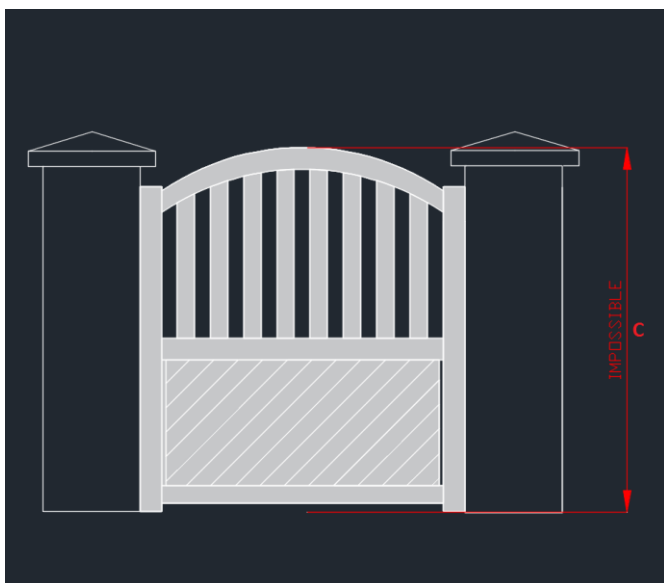


Hauteur du point haut >  
Hauteur sous chapeau

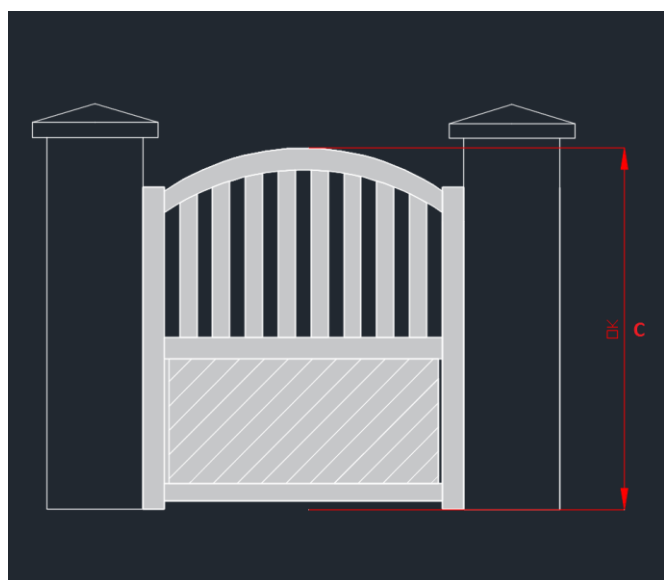

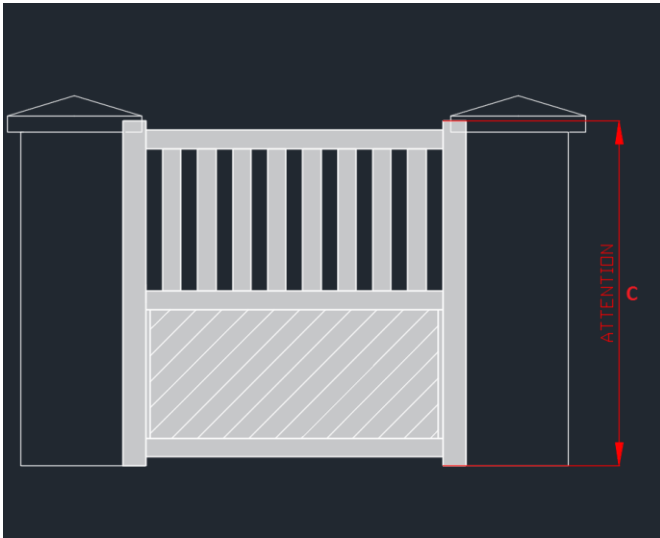

Hauteur du point haut >  
Hauteur sous chapeau

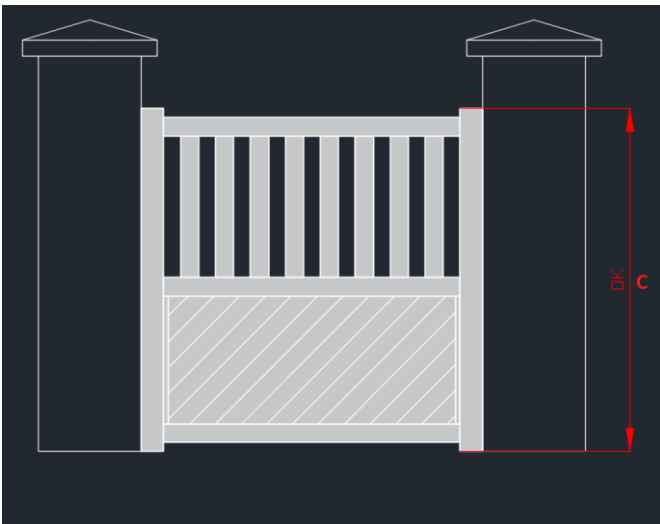

La hauteur du portillon livré correspond à la hauteur saisie **du sol au point haut du portillon** moins les jeux de fonctionnement (jeux déduits en usine).